Ултразвуков смарт овлажнител за въздух Levoit OasisMist 450S

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

1 × Смарт овлажнител
1 × Четка за почистване
3 × Арома подложка (1 предварително инсталирана)
3 × Абсорбираща подложка (1 предварително инсталирана)
2 × Гъба за воден филтър (1 предварително инсталирана)
1 × Ръководство за потребителя
1 × Ръководство за бърз старт

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	LUH-O451S-WEUR
Захранване	AC 220–240V, 50/60Hz
Номинална мощност	280W
Капацитет на резервоара за вода	4.5 л / 1.19 gal
Максимална мощност на хладна пара	350 мл/ч
Максимална мощност на топлата пара	550 мл/ч
Максимално време на работа	45 часа при ниска настройка на парата*
Ниво на шума	Най-ниско: < 26dB (Ниска хладна пара) Highest: < 41dB (Висока топла пара)
Ефективен обхват	20–40 м² / 215–430 ft²
Размери	27.4 x 15.2 x 30.4 см / 10.8 x 6.0 x 11.97 in
Тегло	2.4 кг / 5.3 lb
Честотен обхват на Wi-Fi®	2412–2472MHz Максимална мощност на предаване: XX dBm (E.I.R.P)
Честотен обхват на Bluetooth®	2402–2480MHz Максимална мощност на предаване: XX dBm (E.I.R.P)

*ЗАБЕЛЕЖКА: Овлажнителят може да работи по-дълго или по-кратко време в зависимост от температурата и влажността на околната среда.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да получите достъп до допълнителни функции на интелигентния овлажнител, изтеглете безплатното приложение VeSync (вж. раздела за конфигурация на приложението VeSync).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За да намалите риска от пожар, токов удар или други наранявания, спазвайте всички инструкции и указания за безопасност.

ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте овлажнителя само както е описано в това ръководство.
- Поставете овлажнителя и кабела така, че да не бъдат преобърнати. Не поставяйте в близост до големи мебели или на места с голям трафик.
- Когато не се използва, изключете овлажнителя и го изключете от захранването, като извадите щепсела от контакта.
- Не използвайте овлажнителя във влажна среда.
- Съхранявайте овлажнителя на място, недостъпно за деца.
- Не отваряйте основата и не изваждайте сензора за нивото на водата за самообслужване.
- Винаги изключвайте овлажнителя от електрическия контакт, преди да почистите уреда или да отделите водния резервоар от основата му.
- Винаги се уверявайте, че сте поставили овлажнителя на плоска, равна повърхност преди работа.
- Пълнете резервоара за вода само с чиста вода. Никога не пълнете резервоара за вода с други течности.
- Не поставяйте овлажнителя в близост до източници на топлина, като например котлони, фурни или радиатори.
- Не поставяйте овлажнителя директно върху подове, килими или пътеки.
- Не използвайте други изделия като резервни части за този продукт.
- Не покривайте дюзите, докато овлажнителят е включен. Това може да повреди овлажнителя.
- Преди да преместите овлажнителя, извадете резервоара за вода от основата.
- Не потапяйте основата на овлажнителя, захранващия кабел или щепсела във вода.
- Не почиствайте овлажнителя веднага след изключването му, особено ако е разпръсквал топла пара. Оставете овлажнителя да изстине напълно, преди да го почистите.
- Ако овлажнителят е повреден или не функционира правилно, спрете да го използвате и незабавно се свържете с отдела за обслужване на клиенти (вж. раздела за обслужване на клиенти).
- Този овлажнител може да се използва от деца на 8 и повече години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под надзор или са получили инструкции относно използването на овлажнителя по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Наблюдавайте децата, когато се намират в близост до овлажнителя.
- Децата не трябва да почистват или да извършват поддръжка на овлажнителя без надзор.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с овлажнителя.
- Не е предназначен за търговска употреба. Само за домашна употреба.

ЗАХРАНВАНЕ И ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ

- Не боравете със захранващия кабел или щепсела с мокри ръце. Пазете щепсела и захранващия кабел от течности.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от Arovast Corporation или от лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност от електрически ток или пожар. Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
- Изключването на захранващия кабел ще деактивира дистанционното управление на овлажнителя и временно ще изключи овлажнителя от VeSync и други приложения на трети страни.

> ВНИМАНИЕ: Опасност от течове и токов удар.
> Добавяйте етерични масла **само** в ароматизатора.
> **Не** добавяйте етерични масла, допълнителна вода, течности за третиране на вода или водни филтри във входния резервоар за вода, в основната камера или в резервоара за вода.

> ВНИМАНИЕ: Горещи водни пари. Оставете дюзите и тръбата за пара да изстинат, преди да ги докосвате или почиствате.

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА (ЕМП)

Този овлажнител отговаря на всички стандарти за електромагнитни полета (ЕМП). При правилно боравене и спазване на инструкциите в това ръководство за употреба уредът е безопасен за употреба въз основа на наличните днес научни доказателства.



Този символ означава, че продуктът не трябва да се изхвърля като домакински отпадък и трябва да се предаде на подходящо съоръжение за събиране и рециклиране. Правилното изхвърляне и рециклиране спомага за опазването на природните ресурси, човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето и рециклирането на този продукт се обърнете към местната община, служба за изхвърляне, или магазина, в който сте закупили този продукт.

Този продукт е в съответствие с RoHS.

Този продукт е в съответствие с Директива 2011/65/ЕС и нейните
измененията и допълненията към нея, относно ограничаването на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДДРЪЖКАТА НА УРЕДА

ВНИМАНИЕ: Почиствайте резервоара за вода и основната камера най-рядко на всеки 3 дни.

- Имайте предвид, че високите нива на влажност могат да стимулират развитието на биологични организми в околната среда.
- Не допускайте зоната около овлажнителя да стане влажна или мокра. Ако се появи влага, намалете мощността на овлажнителя. Ако изходният обем на овлажнителя не може да бъде намален, използвайте овлажнителя с прекъсвания. Не позволявайте абсорбиращи материали, като килими, завеси, пердета или покривки, да се навлажняват.
- Изключете овлажнителя от електрическата мрежа по време на пълнене и почистване.
- Никога не оставяйте вода в резервоара, когато овлажнителят не се използва.
- Преди съхранение изпразнете и почистете овлажнителя. Почистете овлажнителя преди следващата му употреба.
- Изпразвайте резервоара и го пълнете отново на всеки трети ден. Преди да го напълните отново, го почистете с прясна чешмяна вода или с почистващи препарати (вж. Почистване, стр. 16). Отстранете всички котлен камък, отлагания или филм, които са се образували по стените на резервоара или по вътрешните повърхности, и избършете всички повърхности до сухо. За подробни инструкции вижте Почистване.

ВНИМАНИЕ: Микроорганизмите, които може да се намират във водата или в средата, в която се използва или съхранява овлажнителят, могат да се развият във водния резервоар и да се разнесат във въздуха, причинявайки много сериозни рискове за здравето, когато водата не се подновява и когато резервоарът не се почиства правилно на всеки 3 дни.

ОПОЗНАЙТЕ ВАШИЯ ОВЛАЖНИТЕЛ

ДИАГРАМИ НА УРЕДА

А. Горен капак

B. Дюзи
C. Дръжка
D. Резервоар за вода
E. Тръба за пара
F. LED дисплей
G. Контролен панел
H. Основа
I. Воден филтър
J. Гъба за воден филтър
K. Нагревателен елемент
L. Поплавък
M. Преобразувател
N. Скоби за поплавъка
O. Захранващ кабел
P. Шумозаглушител
Q. Подложка за поглъщане
R. Изход за въздух
S. Арома подложка
T. Кутия за аромати
U. Сензор за влажност / вход за въздух (в отделението за кутията за аромати)
V. Вход за въздух (под основата)
W. Четка за почистване
X. Крачета
Y. Канал за пара (под резервоара за вода)

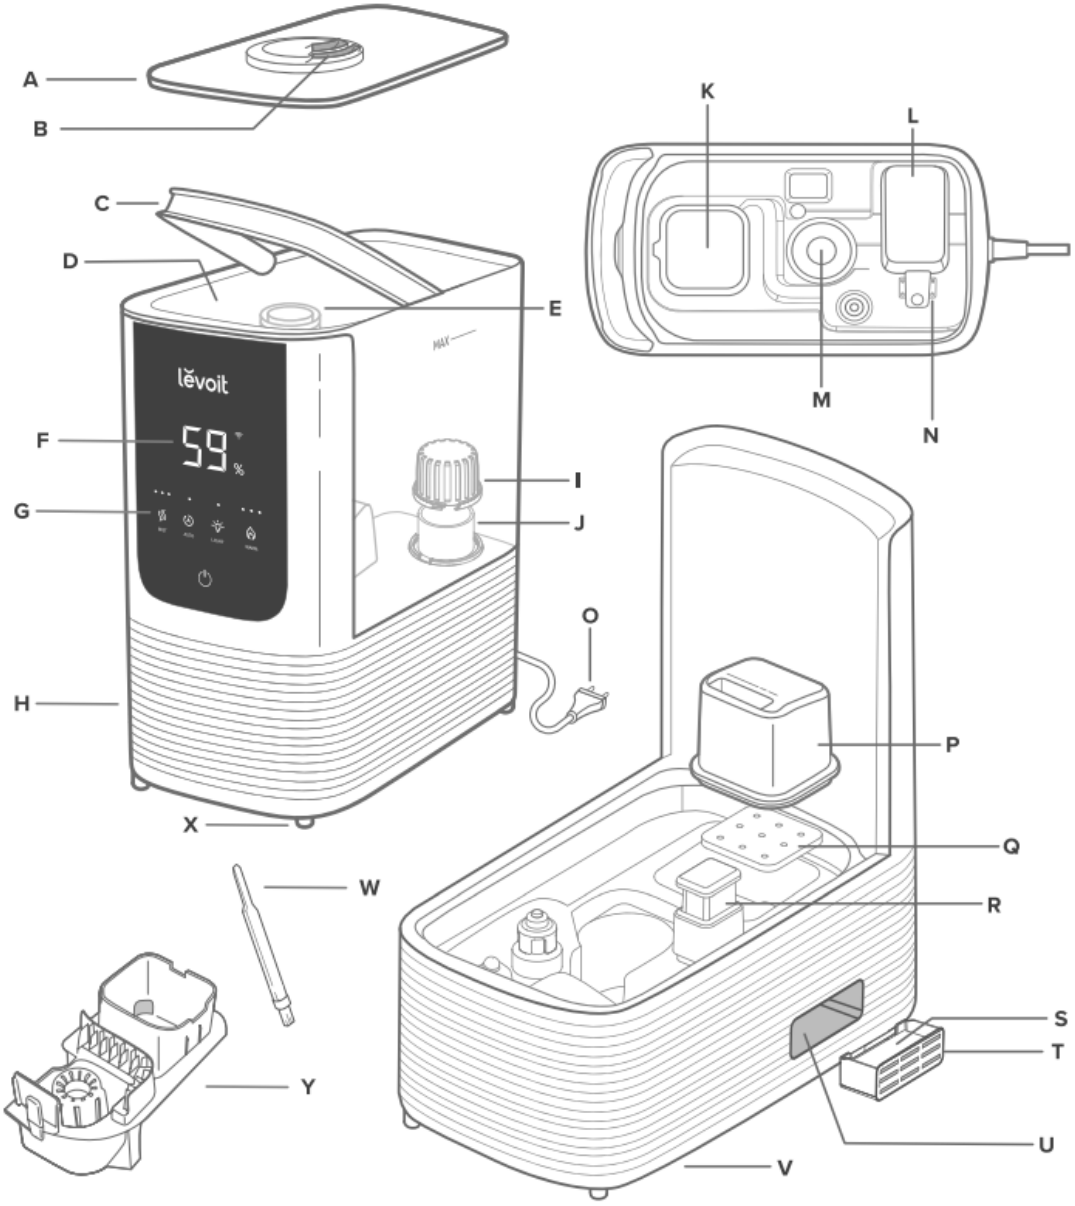
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
levoit
59
%
MAX

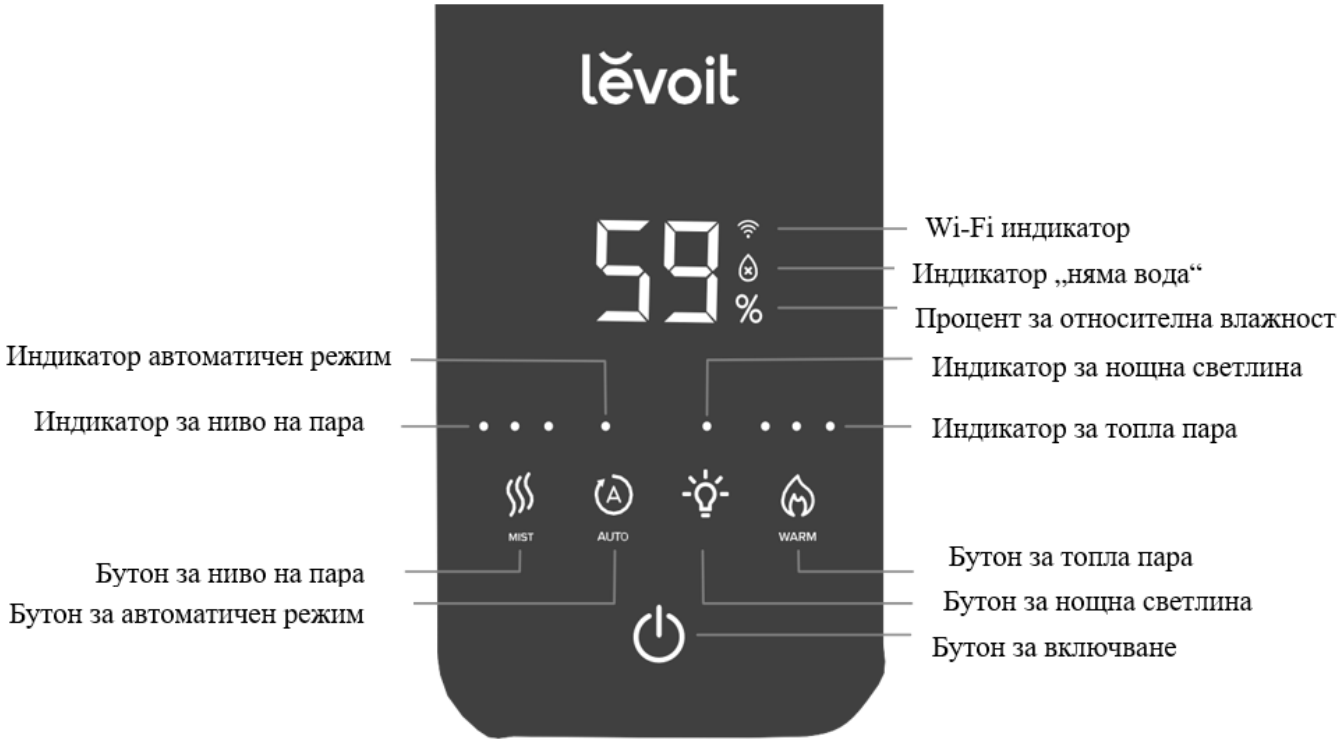

БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете също така да използвате приложението VeSync, за да управлявате тези функции, както и допълнителни функции, достъпни само за приложението.

Бутон за включване

- Докоснете, за да включите/изключите овлажнителя.
- Натиснете и задръжте за 5 секунди, за да се сдвоите с приложението VeSync. Вижте инструкциите в приложението за повече информация.
- Натиснете и задръжте за 15 секунди, за да нулирате овлажнителя. Това ще възстанови настройките по подразбиране на овлажнителя и ще го изключи от Wi-Fi® и приложението VeSync.

Бутон за ниво на парата

- Докоснете многократно, за да преминете през настройките на нивото на парата: ниска, средна и висока.
- Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да изключите дисплея. Натиснете който и да е бутон, за да включите отново дисплея.

Бутон за автоматичен режим

- Докоснете, за да включите Автоматичен режим.
- Докоснете за да използвате топла пара, докато сте в автоматичен режим.
- Докоснете / , за да изключите автоматичния режим и да възобновите ръчното управление.

Бутон за топла пара

- Циклични настройки за топла пара: ниска температура, средна температура, висока температура и изключване на топлината

Бутон за нощна светлина

- Докоснете, за да включите нощната светлина.
- Докоснете многократно, за да преминете през различни цветове: розово, зелено, синьо и изключване на нощната светлина.
- Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да изключите нощната светлина.

Wi-Fi Индикатор

- Включва се, изключва се или мига, за да покаже състоянието на сдвояване. За повече информация вижте инструкциите на VeSync в приложението.

Индикатор за липса на вода

- Мига, когато в резервоара няма вода. След като този индикатор мигне 10 пъти, овлажнителят ще се изключи. Напълнете отново резервоара и го поставете правилно върху основата, за да използвате овлажнителя.
- Светва, когато резервоарът за вода е изваден. Остава включен, докато резервоарът не бъде сменен.

ПЪРВИ СТЪПКИ

1. Разопаковайте продукта

2. Почистете резервоара за вода и капака на резервоара преди първа употреба.

> ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете дали водният филтър е поставен правилно. Ако не е, завъртете филтъра по посока на часовниковата стрелка, за да го закрепите на мястото му. [Фигура 1.1}

Фиг. 1.1

3. Изберете твърдо, равно място за овлажнителя на въздуха на разстояние най-малко 12 инча / 30 см от стени. Повърхността трябва да е водоустойчива. [Фигура 1.2]

Фиг. 1.2

> ЗАБЕЛЕЖКА: Не поставяйте овлажнителя директно върху подове, килими или пътеки.
> Поставянето на овлажнителя на разстояние от стените гарантира правилното функциониране на сензора за влажност и на въздушните отвори.

4. Парите трябва да се насочват далеч от стените, мебелите, леглата и уредите. [Фигура 1.3] Избягвайте да оставяте твърде много пара да пада върху страната на овлажнителя с кутията за аромати, тъй като това може да попречи на сензора в кутията за аромати.

Фиг. 1.3

ПЪЛНЕНЕ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че резервоарът за вода е чист, преди да го напълните.

1. Свалете капака на резервоара за вода. [Фигура 1.4]

Фиг. 1.4

2. Използвайте дръжката, за да извадите резервоара от основата. Напълнете резервоара с вода със стайна температура. [Фигура 1.5] Не пълнете с гореща вода.

Фиг. 1.5

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчваме да използвате пречистена или дестилирана вода за пълнене на резервоара. Използването на чешмяна вода може да доведе до бял прах (изсушени минерали) по повърхностите.

3. Поставете отново капака на резервоара за вода и поставете резервоара обратно върху основата.

ВНИМАНИЕ: Не добавяйте вода директно в основната камерата. [Фигура 1.6]

Фиг. 1.6

ВНИМАНИЕ: Не добавяйте вода през тръбата за пара.
Не добавяйте етерични масла в овлажнителя. Добавяйте етерични масла само в ароматната подложка. [Фигура 1.7]

Фиг. 1.7

ВНИМАНИЕ: Не използвайте течности за третиране на вода или филтри за вода от трети страни в този овлажнител.

КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО VESYNC

ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснати актуализации и подобрения приложението VeSync може да се различава леко от показаното в ръководството. В случай на разлики, следвайте инструкциите в приложението.

1. За да изтеглите приложението VeSync, сканирайте QR кода или потърсете „VeSync“ в Apple App Store® или Google Play Store [Фигура 2.1]

Фиг. 2.1

ЗАБЕЛЕЖКА: За потребителите на Android™ изберете „Разреши“, за да използвате VeSync.

2. Отворете приложението VeSync. Ако вече имате акаунт, докоснете Вход. За да създадете нов акаунт, докоснете Регистрация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да създадете свой собствен акаунт във VeSync, за да използвате услуги и продукти на трети страни. Те няма да работят с акаунт на гост. С акаунта VeSync можете също така да позволите на семейството и приятелите си да управляват вашия интелигентен овлажнител

3. Следвайте инструкциите в приложението, за да настроите своя интелигентен овлажнител

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да използвате приложението VeSync, за да свържете своя интелигентен овлажнител с Amazon Alexa или Google Assistant™. Следвайте инструкциите в приложението, за да свържете VeSync с вашия гласов асистент.

Телефонът ви трябва да е с включено местоположение, докато телефонът ви се свързва с вашия интелигентен овлажнител. Това е необходимо, за да се установи Bluetooth® връзка. Можете да изключите функцията Местоположение, след като смарт овлажнителят ви приключи със свързването с приложението VeSync.

Wi-Fi ВРЪЗКА

- За да прекъснете връзката с Wi-Fi, натиснете и задръжте за 15 секунди, докато индикаторът за Wi-Fi изгасне. Това ще възстанови настройките по подразбиране на интелигентния овлажнител и ще го изключи от приложението VeSync.
- За да възстановите връзката, следвайте инструкциите в приложението VeSync за добавяне на устройство.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ СМАРТ ОВЛАЖНИТЕЛ

ЗАБЕЛЕЖКА: Използването на приложението VeSync ви позволява да управлявате своя интелигентен овлажнител от разстояние и да имате достъп до допълнителни функции и характеристики.

1. Включете овлажнителя в контакта. Индикаторите на дисплея ще светнат за 1 секунда, след което ще угаснат.

2. Докоснете , за да включите овлажнителя. Овлажнителят ще започне да отделя пара.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в резервоара няма вода, ще мига 10 пъти и овлажнителят ще се изключи. Напълнете резервоара за вода.

3. Докоснете многократно, за да преминете през настройките за пара: Слаба, средна и силна. [Фигура 3.1]

Фиг. 3.1

4. Завъртете дюзите, за да регулирате посоката на парата. [Фигура 3.2]

Фиг. 3.2

ЗАБЕЛЕЖКА: Насочете дюзите далеч от мебели, стени или други предмети, за да ги предпазите от намокряне.

Не вдишвайте парата директно от дюзите.

5. По желание можете да използвате контролите или приложението VeSync, за да включите топлата пара, нощната светлина и други.

6. Когато стаята ви достигне предпочитаното ниво на влажност, включете овлажнителя на по-ниска настройка или го изключете. Комфортното ниво на влажност на въздуха е между 40% и 60%.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете също така да настроите овлажнителя да спира автоматично изпаряването, когато стаята достигне определено ниво на влажност.

7. Докоснете , за да изключите овлажнителя.

ТОПЛА ПАРА

1. Докоснете , за да включите топлата пара. Продължавайте да докосвате, за да увеличите настройката за топлина на парата и да я изключите. [Фигура 3.3]

Фиг. 3.3

2. Овлажнителят може да загрее за 15 минути, преди да започне да произвежда топла пара.

ВНИМАНИЕ: Парата може да е гореща. Не поставяйте голи ръце, лице или друга открита кожа върху дюзите, докато използвате топла пара. [Фигура 3.4] Дюзите могат да достигнат температури до 60°C / 140°F

Фиг. 3.4

Настройка за топла пара	Температура на дюзата (+/- 5%)
Ниска температура	40°C / 104°F
Средна температура	50°C / 122°F
Висока температура	60°C / 140°F

АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ

Автоматичният режим използва сензора на овлажнителя за автоматично регулиране на нивото на парата за поддържане на целевото ниво на влажност. По подразбиране целевото ниво на влажност е 60%.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да използвате приложението VeSync, за да промените целевото ниво на влажност според нуждите си.

1. Натиснете , за да включите автоматичния режим.

ЗАБЕЛЕЖКА: Овлажнителят на въздуха автоматично размътва въздуха в продължение на 15 секунди след включването му, дори ако стаята е достигнала целевото ниво на влажност.

2. По желание докоснете , за да включите топлата пара и да регулирате настройката за топла пара.

3. По подразбиране автоматичният режим използва функцията за автоматично спиране. Овлажнителят ще спре мъглуването, когато се достигне най-високото целево ниво на влажност (по подразбиране 60%).

ЗАБЕЛЕЖКА: В приложението VeSync можете да включите/изключите функцията за автоматично спиране.

Ако функцията Automatic Stop (Автоматично спиране) е изключена, овлажнителят ще продължи да работи на ниско ниво на пара, когато се достигне най-високото целево ниво на влажност.

Овлажнителят ще продължи да определя нивото на влажност в помещението. Той ще започне и ще спре отново да прави пара в съответствие със следната таблица:

Относителна влажност в помещението *	Автоматично ниво на парата
Под 50%	Високо
50–55%	Средно
55–60%	Ниско
Над 60%	Автоматично спиране

*Ако промените целевата влажност от 60% в приложението VeSync, процентите на влажност ще се променят съответно.

НОЩНА СВЕТЛИНА

Нощната светлина осигурява релаксираща атмосфера и е идеална за сън.

- Докоснете , за да включите нощната светлина.
- Докоснете многократно, за да преминете през различни цветове: розово, зелено, синьо и изключване на нощната светлина.
- Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да изключите нощната светлина.

ЗАБЕЛЕЖКА: Яркостта и цветът на нощната светлина могат да се регулират в приложението VeSync.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДИСПЛЕЯ

Дисплеят ще се затъмни автоматично след 3 секунди бездействие.

- За да изключите дисплея, натиснете и задръжте за 3 секунди.
- За да включите отново дисплея, докоснете който и да е бутон.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АРОМАТНАТА КУТИЯ

Овлажнителят може да се използва за ароматерапия.

1. Натиснете кутията за аромати в задната част на основата и я издърпайте. [Фигура 4.1]

Фиг. 4.1

2. Поставете 8-10 капки етерични масла върху арома подложка. [Фигура 4.2]

Фиг. 4.2

3. Поставете кутията за аромати обратно в овлажнителя.

4. Включете овлажнителя. Овлажнителят автоматично ще разпръсне аромата, когато се използва.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не добавяйте етерични масла, течности за третиране на вода или чужди филтри за вода в резервоара за вода или в основната камера. Добавяйте етерични масла само в ароматната подложка. [Фигура 4.3]

Фиг. 4.3

ЗАБЕЛЕЖКА: Ароматните подложки могат да се почистват и използват повторно след разпръскване на етерични масла.

Този овлажнител използва малък аромадифузер на топлинна основа. Ароматът е предназначен да бъде лек.

За информация относно подмяната на ароматичните подложки вижте съответния раздел.

АБСОРБИРАЩИ ПОДЛОЖКИ

Подложките за абсорбиране на минерали помагат за намаляване на натрупването на минерали (котлен камък) във вътрешността на овлажнителя, особено върху нагревателния елемент.

ЗАБЕЛЕЖКА: За информация относно резервни абсорбиращи подложки, вижте съответния раздел.

ФУНКЦИЯ ЗАПЕМЕТЯВАНЕ

- Овлажнителят запомня настройките за нивото на парата, топлата пара и Wi-Fi настройките, когато е изключен или изключен от електрическата мрежа и ги възстановява, когато се включи отново.

- Овлажнителят ще запомни настройките за автоматичен режим и дисплеят автоматично ще се включи отново, когато овлажнителят се включи отново.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

- Овлажнителят ще се изключи автоматично, когато цялата вода в резервоара е разпръсната. ще се покаже на дисплея и ще мига 10 пъти, преди овлажнителят да се изключи. Напълнете резервоара за вода (вж. „Първи стъпки“).

- Ако резервоарът е бил отстранен от основата, овлажнителят автоматично ще спре да разпръсква. ще се покаже на дисплея и ще се изключи, след като резервоарът бъде поставен правилно обратно на основата.

ФУНКЦИИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО VESYNC

Приложението VeSync ви позволява достъп до допълнителни интелигентни функции, включително изброените по-долу.

Дистанционно управление от вашия телефон

- Включете/изключете овлажнителя на въздуха.
- Циклично преминавайте през нива на пара и нива на топлина.
- Включете/изключете автоматичния режим и задайте целево ниво на влажност.
- Включете/изключете нощната светлина.
- Включете/изключете светлините на дисплея.

Наблюдение на нивата на влажност

- Проверявайте текущите нива на влажност в околната среда на овлажнителя.

Задаване на таймери и графици

- Програмирайте индивидуални таймери или създайте график за вашия интелигентен овлажнител.

Гласово управление от трети страни

- Съвместим с Amazon Alexa и Google Assistant™ за гласови команди.

Нощна светлина

- Регулирайте яркостта и цвета на нощната светлина.

ЗАБЕЛЕЖКА: Приложението VeSync се актуализира непрекъснато и функциите му ще се разширяват.

ВАЖНИ СЪВЕТИ

За да работи правилно, овлажнителят ви трябва да има правилно ниво на водата в основната камера. Ако в базовата камера има твърде много вода, овлажнителят не може да създава пара.

- Не поставяйте овлажнителя на наклонена повърхност.
- Никога не наливайте вода директно в основната камера. [Фигура 5.1] Добавяйте вода само в резервоара за вода. Овлажнителят автоматично ще пусне правилното количество вода в основната камера.

Фиг. 5.1

- Избягвайте да местите или разклащате овлажнителя. [Фигура 5.2] Това може да доведе до изпускане на твърде много вода от резервоара за вода в основната камера.

Фиг. 5.2

- Преди да преместите овлажнителя, го изключете, извадете го от електрическата мрежа и извадете резервоара за вода. Изпразнете излишната вода от основната камерата.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

> ЗАБЕЛЕЖКА: Всички дейности по поддръжката трябва да се извършват върху водоустойчива повърхност, например кухненски плот.
>
> Ежедневно сменяйте водата, за да избегнете развитието на бактерии.
>
> Използвайте тъкан или кърпа за редовно почистване на дюзите.
>
> Ако не използвате овлажнителя за 1 седмица или повече, не оставяйте вода вътре. Вместо това почистете и подсушете овлажнителя.

ПОЧИСТВАНЕ

Трябва да почиствате резервоара за вода и основната камера на овлажнителя на всеки 3 дни, както и когато сте готови да го съхранявате.

> ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не потапяйте основата във вода или течност. Не поставяйте нито една част от овлажнителя в съдомиялна машина.
>
> Не използвайте детергенти за почистване на овлажнителя.

1. Изключете овлажнителя

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте използвали настройката за топла пара, оставете овлажнителя да изстине, преди да го почистите.

2. Свалете и изплакнете капака на резервоара за вода. [Фигура 6.1]

Фиг. 6.1

3. Извадете резервоара за вода от основата. Излейте водата от резервоара и основната камерата. Ако сте използвали настройката за топла пара, бъдете внимателни, в случай че водата е все още гореща.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато изливате вода, задръжте поплавъка, за да не изпадне от основната камера.

4. Извадете водния филтър от резервоара, като го завъртите по посока, обратна на часовниковата стрелка, и го повдигнете. [Фигура 6.2]

Фиг. 6.2

5. Ако е необходимо, извадете гъбата на водния филтър от него за почистване. [Фигура 6.3]

Фиг. 6.3

6. Обърнете резервоара за вода. Притиснете бутона и извадете канала за пара. [Фигура 6.4]

Фиг. 6.4

7. Извадете поплавъка, шумозаглушителя, абсорбиращата подложка и кутията за аромати от основата.

8. Изплакнете всички части (с изключение на външната част на основата) с вода със стайна температура. [Фигура 6.5]

Фиг. 6.5

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК ОТ ОВЛАЖНИТЕЛЯ

За отстраняване на котлен камък от овлажнителя (отстраняване на минерални натрупвания):

1. Извадете водния филтър и филтърната гъба от резервоара. Обърнете резервоара и извадете канала за пара. След това отстранете шумозаглушителя и абсорбиращата подложка от основата.

2. Напълнете резервоара със 710 мл / 3 чаши дестилиран бял оцет. [Фигура 7.1]

Фиг. 7.1

3. Поставете капака на резервоара и разбъркайте оцета в резервоара. [Фигура 7.2]

Фиг. 7.2

4. Поставете резервоара върху основата и го накиснете за 15-20 минути. Оцетът ще се оттече в камерата на основата и ще разхлаби котления камък (минерални натрупвания) в резервоара и в основната камерата (включително преобразувателя и поплавъка). [Фигура 7.3]

Фиг. 7.3

5. Извадете резервоара, свалете капака на резервоара и излейте оцета. [Фигура 7.4]

Фиг. 7.4

6. Извадете поплавъка от базовата камера, като издърпате по-голямата страна на поплавъка и издърпате вала от скобите на поплавъка. Едната страна на скобите на поплавъка е отворена (U-образна), за да може да се извади валът. [Фигура 7.5]

Фиг. 7.5

7. Поставете поплавъка, водния филтър, канала за пара, кутията за аромати и шумозаглушителя в контейнер. Напълнете с достатъчно количество оцет, за да ги покрие. Накиснете за 15-20 минути. [Фигура 7.6]

Фиг. 7.6

8. Използвайте мека кърпа и включената в комплекта четка за почистване, за да отстраните котления камък от всички части. [Фигура 7.7]

Фиг. 7.7

9. Изплакнете всички части, докато миризмата на оцет изчезне напълно. [Фигура 7.8]

Фиг. 7.8

ПОЧИСТВАНЕ НА АРОМАТНАТА ПОДЛОЖКА И НА АБСОРБИРАЩАТА ПОДЛОЖКА

1. Издърпайте кутията за аромати и извадете ароматната подложка. [Фигура 8.1]

Фиг. 8.1

2. Отстранете шумозаглушителя, след което отстранете абсорбиращата подложка от горната част на нагревателния елемент. [Фигура 8.2]

Фиг. 8.2

3. Изплакнете подложките под топла течаща вода. [Фигура 8.3]

Фиг. 8.3

4. Подсушете подложките с чиста кърпа.

5. Поставете ароматната подложка обратно в кутията за аромати. [Фигура 8.4]

Фиг. 8.4

6. Поставете абсорбиращата подложка обратно в основата. [Фигура 8.5]

Фиг. 8.5

ЗАБЕЛЕЖКА: **Не използвайте** течни почистващи препарати или детергенти за почистване на подложките или други части на овлажнителя.

СМЯНА НА АРОМАТНАТА ПОДЛОЖКА И НА АБСОРБИРАЩАТА ПОДЛОЖКА

Ако ароматичната подложка или абсорбиращата подложка е твърда дори след почистване, тя трябва да се смени. Допълнителните подложки са включени в овлажнителя.
За да поддържате работата на вашия овлажнител, използвайте само официални аромаподложки и абсорбиращи подложки Levoit. За повече информация се свържете с отдела за обслужване на клиенти

СГЛОБЯВАНЕ НА ОВЛАЖНИТЕЛЯ

1. Поставете поплавъка обратно в основната камера: [Фигура 9.1]

Фиг. 9.1

- Уверете се, че правилната страна на поплавъка е обърната нагоре.
- Поставете по-малкия зъб в затворената страна на скобите на поплавъка.
- Поставете по-големия зъб в отворената (U-образна) страна на скобите на поплавъка.

2. Поставете абсорбиращата подложка и шумозаглушителя обратно върху нагревателния елемент. [Фигура 9.2]

Фиг. 9.2

3. Обърнете резервоара за вода и поставете канала за пара на мястото му. [Фигура 9.3]

Фиг. 9.3

4. Уверете се, че гъбата на водния филтър е добре поставена във водния филтър. Поставете водния филтър обратно в резервоара и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да го закрепите на място. [Фигура 9.4]

Фиг. 9.4

5. Напълнете резервоара, ако е необходимо. Поставете резервоара правилно върху основата и поставете капака на резервоара върху резервоара за вода.

СЪХРАНЕНИЕ

Следвайте инструкциите за почистване и оставете всички части да изсъхнат напълно, преди да ги съхранявате. Съхранявайте на хладно и сухо място.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможно решение
Овлажнителят не се включва или се изключва неочаквано.	Свържете овлажнителя към работещ контакт и го включете.
	Добавете пречистена или дестилирана вода в резервоара за вода
Слаба или никаква пара на излиза от уреда	Настройте нивото на парата на по-висока степен.
	Напълнете резервоара за вода.
	Възможно е в основната камера да има твърде много вода. Изпразнете основната камера. Напълнете отново резервоара за вода (а не основната камерата) и поставете резервоара за вода правилно върху основата.
	Уверете се, че отворите за въздух в долната част на основата и в кутията за аромати не са блокирани. Овлажнителят не трябва да се поставя върху килим или други повърхности, които могат да блокират въздушните отвори.
	Почистете овлажнителя (вижте „Грижа и поддръжка“). Уверете се, че дюзите не са блокирани или запушени
	Уверете се, че овлажнителят е поставен на равна повърхност.
	Ако резервоарът за вода или основата са измити с детергент, изплакнете обилно с чиста вода, за да отстраните остатъците от

	детергента.
	Почистете водния филтър или сменете гъбата на водния филтър с нова. Към този овлажнител е включена една резервна гъба за воден филтър. За информация относно допълнителни резервни части се свържете с отдела за обслужване на клиенти
Овлажнителят изразходва водата твърде бързо.	Овлажнителят изразходва вода в зависимост от температурата и влажността на околната среда. Ако околната среда е студена и/или суха, овлажнителят ще изчерпи водата по-бързо.
	Ако използвате функцията за топла пара, водата ще се изразходва по-бързо.
Овлажнителят излъчва необичайна миризма.	Ако овлажнителят е нов, изключете го от електрическата мрежа и изплакнете всички части, след което го поставете на хладно и сухо място за 12 часа.
	Ако етеричните масла са били поставени върху ароматния тампон, изплакнете тампона под чиста вода и го оставете да изсъхне.
	Почистете овлажнителя (вижте „Грижа и поддръжка“).
Овлажнителят издава силен или необичаен шум.	Уверете се, че резервоарът за вода е поставен правилно.
	Настройте нивото на парата на по-ниска стойност.
	Изпразнете основната камерата. Напълнете отново резервоара за вода (а не основната камера) и поставете резервоара за вода правилно върху основата.
	Когато използвате функцията за топла пара, нагревателният елемент може да издава шум от бълбукане, ако нивото на водата е ниско. Добавете още вода в резервоара за вода
	Възможно е овлажнителят да не функционира правилно. Спрете да използвате овлажнителя и се свържете с отдела за обслужване на клиенти
От основата изтича пара.	Уверете се, че резервоарът за вода е правилно поставен
Около овлажнителя се появява бял прах.	Препоръчваме да използвате пречистена или дестилирана вода за пълнене на овлажнителя. Избягвайте да използвате вода с високо съдържание на минерали, като например чешмяна вода.
	Почистете овлажнителя.
От овлажнителя видимо изтича вода.	Избягвайте да пускате овлажнителя в помещение с относителна влажност над 60%.
	Избършете излишната вода от горната и долната част на основата.
	Не разклащайте овлажнителя.
	Уверете се, че сте поставили овлажнителя на плоска и равна повърхност.
	Проверете резервоара за вода за течове. Ако има течове, свържете се

	с отдела за обслужване на клиенти
Мястото около овлажнителя е влажно или мокро от конденз.	Влажността може да е твърде висока. Намалете нивото на парата, изключете овлажнителя или отворете вратата или прозореца на помещението.
	Отворете прозореца, за да осигурите подходящ въздушен поток за овлажнителя, или преместете овлажнителя в по-проветриво помещение.
	Уверете се, че резервоарът за вода е поставен правилно
	Когато сменяте резервоара за вода, избършете излишната вода от резервоара за вода и основата.
Парата не е топла след натискане на	Оставете овлажнителя да загрее за около 15 минути, за да се образува топла пара.
	Почистете нагревателния елемент
При настройката за хладна пара парата е топла.	Нагревателният елемент може да е все още топъл, след като е бил използван за топла пара. Оставете нагревателния елемент да се охлади за поне 30 минути.
Във вътрешността на овлажнителя се развива плесен.	Почиствайте редовно резервоара за вода и основната камера
светва в червено.	Напълнете резервоара за вода.
	Поставете резервоара за вода правилно върху основата
	Почистете водния филтър или го заменете с нов. За да заявите нов воден филтър, свържете се с отдела за обслужване на клиенти
Етеричното масло има слаба или никаква миризма.	Добавете още етерично масло. За най-добри резултати използвайте чисто етерично масло.
Дисплеят показва неправилен процент на влажност.	Помещението може да е по-голямо от ефективния обхват на овлажнителя. Преместете се в помещение с площ, по-малка от 20-40 m^2.
	Възможно е в сензора за влажност да се е натрупала влага. Уверете се, че дюзите са обърнати встрани от кутията за аромати, така че парата да не се утаява върху сензора в кутията за аромати (вижте схемата в „Запознаване с вашия интелигентен овлажнител“). Изключете овлажнителя, извадете кутията за аромати и оставете сензора да изсъхне.
	Ако овлажнителят е поставен на по-малко от 30 см от стена или в ъгъл, сензорът за влажност не може да отчете правилно относителната влажност в помещението.
	Ако сензорът за влажност е изложен на въздействието на прах, показанията му са неправилни. Избягвайте да използвате овлажнителя в запрашени помещения. Избягвайте да използвате чешмяна вода в овлажнителя, тъй като това може да увеличи праха във въздуха.

Нивото на влажност в стаята ми не се променя.	Използвайте по-висока настройка на нивото на парата.
	В зависимост от околната среда овлажнителят може да се нуждае от повече време, за да овлажни въздуха.
	Помещението може да е по-голямо от ефективния обхват на овлажнителя. Ако помещението е по-голямо от 20-40 m², овлажнителят няма да е толкова ефективен.
Дисплеят показва код за грешка „E1“, „E2“.	Овлажнителят работи неправилно. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти

Ако проблемът ви не е посочен в списъка, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕТО VESYNC

Защо овлажнителят ми не се свързва с приложението VeSync?

- Уверете се, че телефонът ви е с включен Bluetooth® и в момента не е свързан с друго Bluetooth устройство.
- По време на процеса на конфигуриране трябва да се намирате на защитена 2,4GHz Wi-Fi мрежа. Потвърдете, че мрежата работи правилно.
- Уверете се, че въведената Wi-Fi парола е правилна.
- Уверете се, че овлажнителят на въздуха и телефонът се намират на разстояние до 10 м / 30 фута един от друг.
- Нулирайте овлажнителя, като натиснете и задържите за 15 секунди. След това опитайте да се свържете отново.

Овлажнителят ми е изключен.

- Уверете се, че овлажнителят е включен към мрежата. Овлажнителят може да изглежда да е изключен, ако е изключен от електрическата мрежа или ако контактът няма захранване.
- Обновете менюто VeSync, като плъзнете пръст надолу по екрана.
- Уверете се, че рутерът ви е свързан с интернет и мрежовата връзка на телефона ви работи.
- Нулирайте овлажнителя, като използвате една от тези опции:
    - Изтрийте овлажнителя от приложението VeSync. Плъзнете наляво (iOS®) или натиснете и задръжте (Android), след което докоснете Изтриване. След това конфигурирайте отново овлажнителя с приложението VeSync.
    - Натиснете и задръжте за 15 секунди. След това конфигурирайте отново своя овлажнител с приложението VeSync.

ЗАБЕЛЕЖКА: Прекъсването на електрозахранването, прекъсването на интернет или смяната на Wi-Fi рутерите може да доведе до изключване на овлажнителя.

Приложението VeSync показва неправилен процент на влажност, докато овлажнителят е включен.

- Стаята може да е по-голяма от ефективния обхват на овлажнителя. Преместете се в помещение, по-малко от 20-40 m².
- Възможно е в сензора за влажност да се е натрупала влага. Уверете се, че дюзите са обърнати встрани от кутията за аромати, така че парата да не се утаява върху сензора вътре ароматната кутия (вижте схемата в „Запознаване с вашия интелигентен овлажнител“). Изключете овлажнителя, извадете кутията за аромати и оставете сензора да изсъхне.
- Ако овлажнителят е поставен на по-малко от 30 см от стена или в ъгъл, сензорът за влажност не може да отчете

правилно относителната влажност в помещението.
- Сензорът за влажност ще даде неправилни показания, ако е изложен на прах. Избягвайте да използвате овлажнителя в запрашени помещения.

Ако проблемът ви не е посочен в списъка, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти

ПРИЛОЖЕНИЕ

Apple App Store е търговска марка на Apple Inc.
Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC. Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®.
Amazon, Alexa и всички свързани с тях лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейни филиали.
iOS е регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc. и/или нейни филиали в САЩ и някои други държави.
Думата Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Arovast Corporation е по лиценз. Други търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им собственици.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото Arovast Corporation декларира, че този продукт е в съответствие със съществените изисквания и други съответни разпоредби на Директива 2014/53/EC, UK Radio Equipment Regulations 2017 и всички други приложими изисквания на директивите на ЕС и Обединеното кралство.
Пълната декларация за съответствие може да бъде намерена на следния адрес: https://levoit.com/euro/compliance

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно новия си продукт, моля, свържете се с нашия полезен екип за поддръжка на клиенти.

Arovast Corporation 1202 N. Miller St., Suite A Anaheim, CA 92806 USA

Email: support.uk@levoit.com

* Моля, посочете идентификационния номер на поръчката си, когато се свързвате с отдела за поддръжка на клиенти.